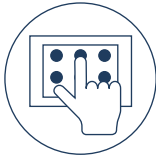
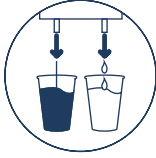


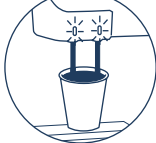
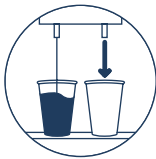

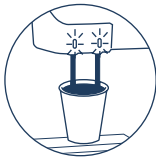



GEbruikersHANDLEIDING CF 3330

EEN CONSUMPTIE NEMEN

-  1. Druk op het icoontje van de consumptie die je wilt nemen.
-  2. Voor water zet je de beker rechts, voor alle andere consumpties links.
-  3. Maak nu eventuele extra keuzes.
-  4. Druk op start.
-  5. Wacht tot de consumptie klaar is en de lampjes op de uitloop groen zijn.


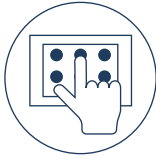

TEGELIJKERTIJD WATER PAKKEN

-  1. Zet een beker onder de rechter uitloop.
-  2. Druk op start onder het icoontje met een glas water.
-  3. Wacht tot de consumptie klaar is en de lampjes op de uitloop groen zijn.
-  4. Je kunt de waterconsumptie indien gewenst eerder afbreken door op de X te drukken.



GEBRUIKERSHANDLEIDING CF 3334


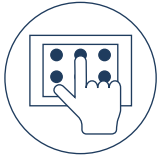
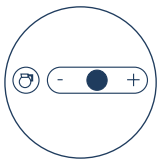


EEN KAN KOFFIE PAKKEN

-  1. Plaats een kan onder de linker uitloop.
-  2. Kies een gewenste consumptie.
-  3. Kies eventueel de hoeveelheid consumpties die je in je kan wilt.
-  4. Druk op start.
-  5. Wacht tot de consumpties klaar zijn en de lampjes op de uitloop groen zijn.



GEBRUIKERSHANDLEIDING CF 3334

EEN KAN HEET WATER PAKKEN

-  1. Plaats een kan onder de rechter uitloop.
-  2. Kies heet water.
-  3. Kies eventueel de hoeveelheid consumpties die je in je kan wilt.
-  4. Druk op start.
-  5. Wacht tot de consumpties klaar zijn en de lampjes op de uitloop groen zijn.

