

HANDLEIDING CF 2344

afbeeldingen- screensaver laden

De CF 2344 biedt je de mogelijkheid om minimaal 2 en maximaal 10 eigen screensaver afbeeldingen te tonen in plaats van de standaard screensavers. Deze screensavers worden vanaf een USB-stick die in de binnenzijde van de deur zit afgespeeld. De USB-stick moet tijdens het gebruik gekoppeld blijven. Het instellen is snel, eenvoudig en veilig. Met deze handleiding leggen wij het uit.

Deze handleiding bevat de 2 belangrijke stappen:

1. Je USB-stick voorbereiden en afbeeldingen op de USB-stick zetten
2. Screensaver afbeeldingen tonen op de machine

Benodigheden:

- Een lege USB-stick
- Afbeeldingen op formaat 800 x 480 pixels met een .bmp (24bit) extensie

Specificaties USB stick:

De USB-stick moet de volgende specificaties hebben:

- Maximale grootte: 64Gb
- Filesystem: FAT32
- De stick moet zo klein mogelijk zijn, hij mag maximaal 3 cm uitsteken als hij in de USB poort zit. De stick moet namelijk passen terwijl de deur van de machine dicht is. Kies bijvoorbeeld de Sandisk UltraFit 16Gb.



Specificaties te gebruiken afbeeldingen


De afbeeldingen die gebruikt mogen worden, moeten aan de volgende specificaties voldoen:

- Formaat: *.bmp (24bit)
- Afmetingen: 800 x 480 pixels
- Naam van de afbeelding: ScreenSaverCustomX.bmp (waar bij X genummerd is van 1 t/m 10)
- Mapnaam voor afbeeldingen \PP58\CustomScreensaver\
Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, kan een stabiele werking van het display niet gegarandeerd worden.




stap 1 - USB-stick voorbereiden en afbeeldingen op de USB-stick zetten


Je kan met behulp van een pc de afbeeldingen op de USB stick zetten. Het is belangrijk dat de afbeeldingen in de juiste map staan. Zorg dat de USB-stick en de screensaver afbeeldingen voldoen aan de eerder genoemde specificaties.

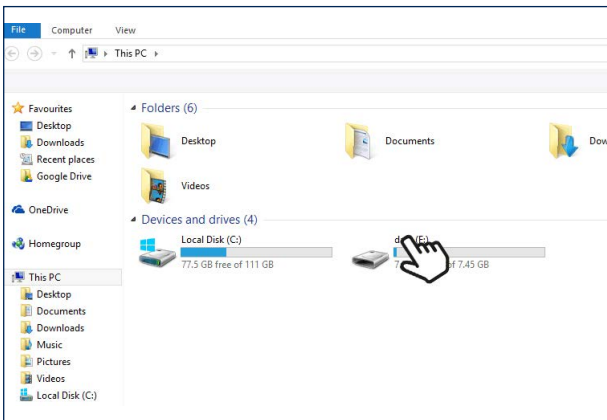


stap 1.1: Plaats de USB-stick in je pc en open de USB-stick.

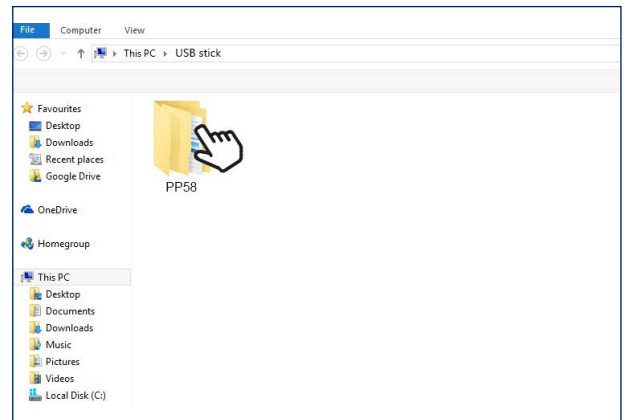


stap 1.2: Maak de map aan genaamd PP58 en open de map 'PP58'.

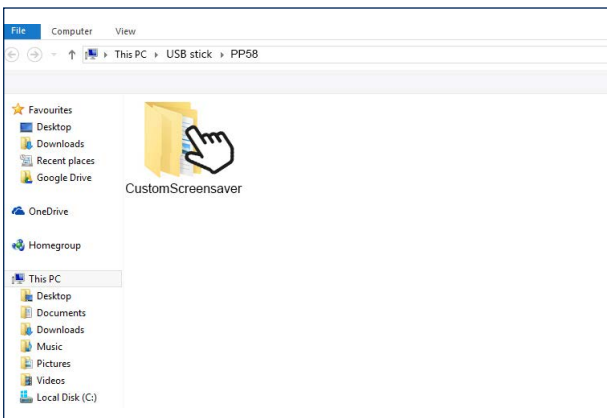

stap 1.3: Maak hier een map aan genaamd CustomScreensaver en open de map 'CustomScreensaver'.

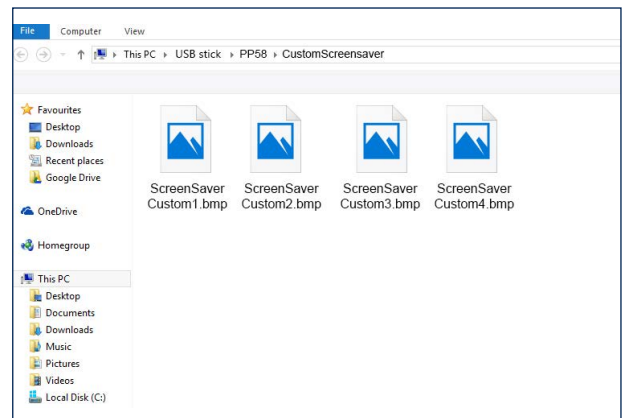

stap 1.4: Plaats de screensaver afbeeldingen in deze map.

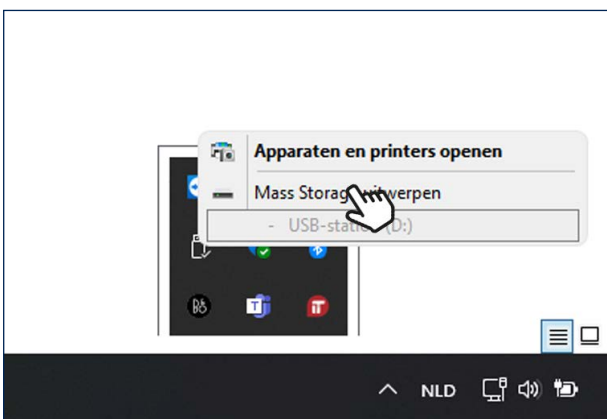

stap 1.5: De USB-stick is nu klaar voor gebruik. Werp de USB-stick uit.




stap 1.6: Ga door naar **stap 2 Screensaver afbeeldingen tonen op de machine.**



stap 2 - screensaver afbeeldingen tonen op de machine



stap 2.1: Open de deur van de koffiemachine.

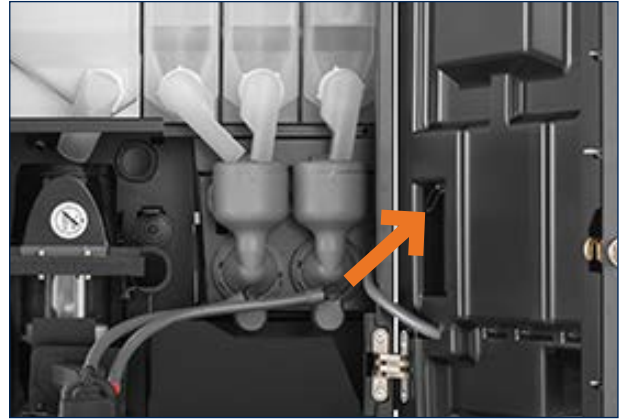


stap 2.2: Plaats de USB-stick in de USB-aansluiting in de deur van de machine.



stap 2.3: Sluit de deur van de koffiemachine.



stap 2.4: Druk op terug om het spelmenu te verlaten.

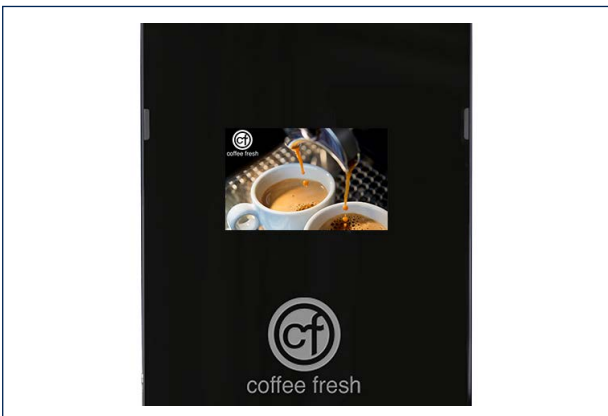

stap 2.5: Het systeem zal nu de screensavers detecteren en tonen zodra de screensaver geactiveerd wordt.

