

NESCAFÉ Conforto

Dagelijks onderhoud



Spoelen mixers

Open de deur en plaats de servicesleutel (1) in de boven klep (2). Wacht tot de machine is opgestart. Druk op de programmeertoets (3) zodat het servicemenu in het display verschijnt. Plaats een beker onder de uitloop. Druk op toets 4.



Toets 1 – Spoelen Mixer 1
Toets 2 – Spoelen Mixer 2
Toets 3 – Spoelen Heet water
Na het spoelen op de programmeertoets (3) drukken om het menu te verlaten.


Lekbak legen

Verwijder de lekbak door deze naar buiten te trekken. Til de bekerhouder op en verwijder deze, leeg de bak, was de twee onderdelen met een ruime hoeveelheid stromend drinkwater en droog ze goed af.



Schoonmaken Containers

Draai de sluitplaten van de instant uitlopen om ze te sluiten.

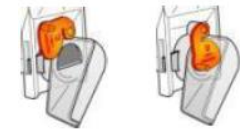

Haal indien nodig de containers met instant product uit de machine. Maak de uitloopjes goed schoon en droog. Zo nodig reinig de uitloop door deze van de containers te verwijderen om ze vervolgens met een ruime hoeveelheid stromend drinkwater te wassen.



Droog de uitlopen goed alvorens ze weer te monteren aan de containers.

NESCAFÉ Conforto

Wekelijks onderhoud

Wekelijks onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud aangevuld met onderstaande werkzaamheden.

Uitnemen Mixer onderdelen

Draai de achterste bus van de oranje ringmoer rechtsom; trek de mengbeker en de bovenste ring naar buiten door deze los te koppelen van de waterslang.


Deze onderdelen bieden "zachte" weerstand door de werking van de afdichtende pakkingen.



Verwijder de uitgifteslang (a) van de mengbeker van de uitgifte slanghouder;



Trek de afzuiglade naar buiten. Het positioneringsblok biedt enige weerstand.

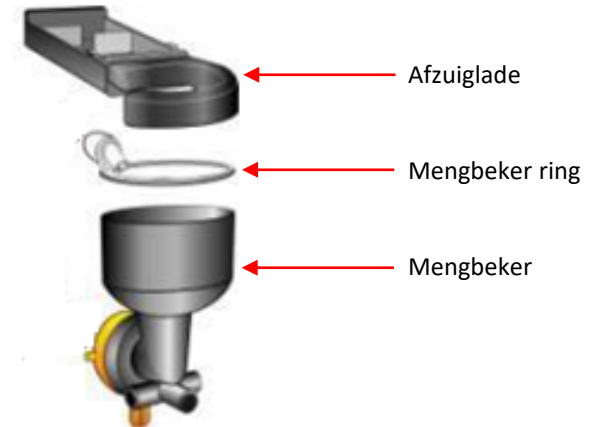

Was deze onderdelen en maak ze goed droog.

Monteren gaat in omgekeerde volgorde.